




Paramétrage RS20 TEEJET




Date de mise à jour du document : 08/06/2023

Paramétrage RS20

- Paramétrage TEEJET

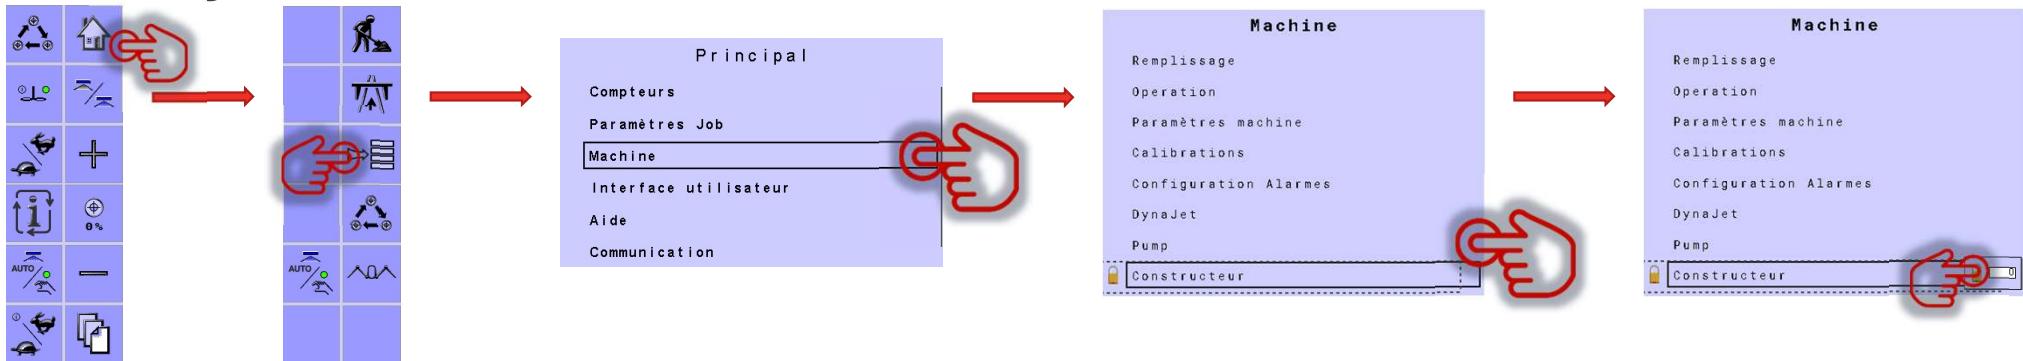

- Présence capteurs

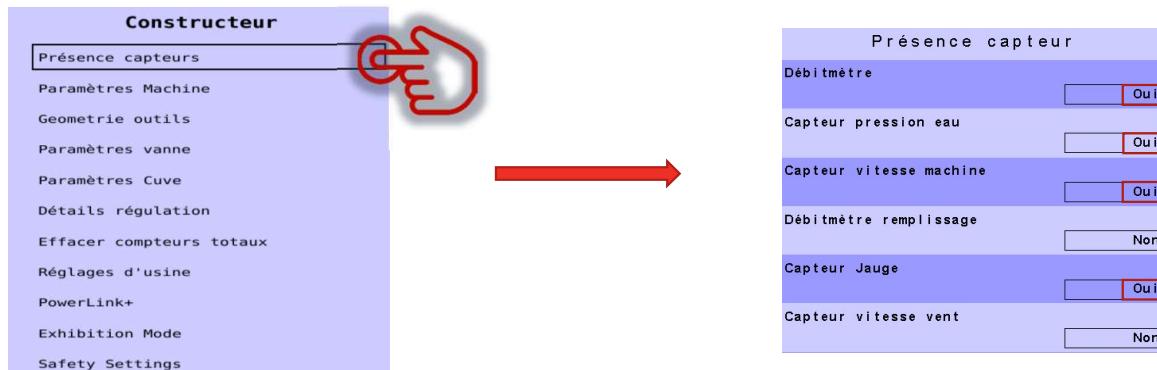

Paramétrage RS20



- Paramétrage TEEJET
 - Paramètres machine


The image shows two screenshots of the RS20 software interface. On the left, the 'Constructeur' menu is displayed with various options like 'Présence capteurs', 'Paramètres Machine' (which is highlighted with a red box and a red callout), 'Geometrie outils', etc. An arrow points from this menu to the right screenshot. The right screenshot shows the 'OEM paramètres Machine' configuration screen. It includes settings for 'Sprayer Mode' (set to 'Crop Sprayer'), 'Nombre de sections' (set to '13'), 'Contrôle de la modulation' (set to 'Off'), 'Display Smoothing' (set to '3'), 'Buse supplémentaire' (set to 'Aucun'), and 'Circulation' (set to 'Rien'). The 'Nombre de sections' field is highlighted with a red box and a red callout.

Valeur à régler en fonction du
nombre de sections présentes
sur la machine

Paramétrage RS20



- Paramétrage TEEJET
 - Géométrie outils

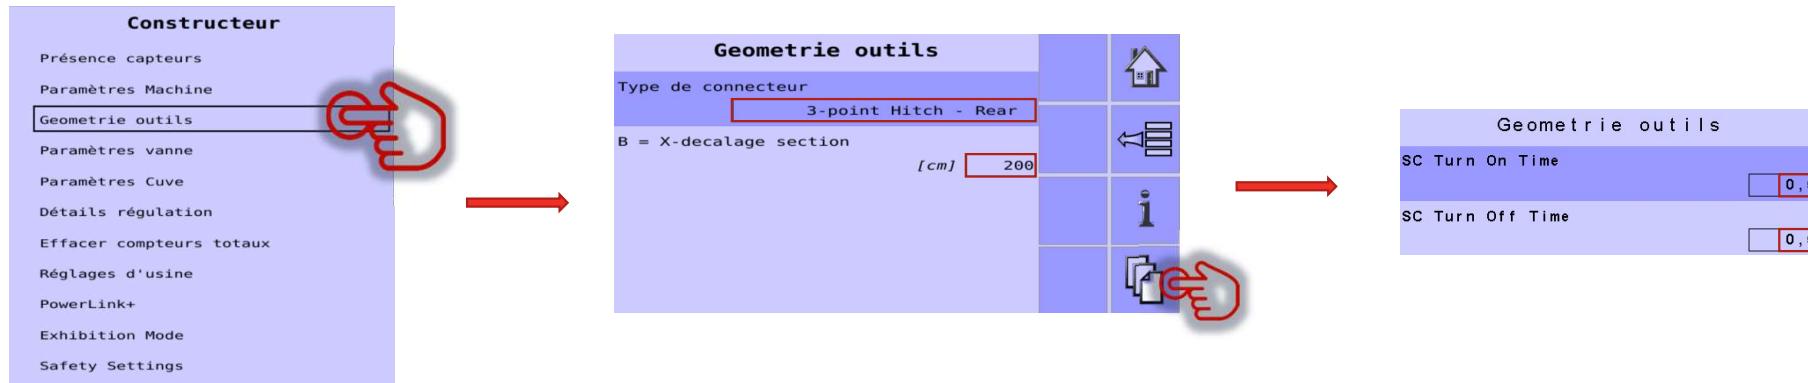

Paramétrage RS20



- Paramétrage TEEJET
 - Paramètres vanne

Constructeur

- Présence capteurs
- Paramètres Machine
- Geometrie outils
- Paramètres vanne**
- Paramètres Cuve
- Détails régulation
- Effacer compteurs totaux
- Réglages d'usine
- PowerLink+
- Exhibition Mode
- Safety Settings

Paramétrage vanne

Type vanne régulation	Bypass
Fonctionnement vanne section	Avec arrêt général
Type vanne section	2 voies
Extended regulation	Actif
Show regulation graph	Inactif

Hydraulic Pump Setup

PWM Maximum	70
PWM Minimum	55
PWM Frequency	1200
Flow	0,0
Actual Pressure	0,00
PWM Pump Stopped	50

X2

Hydraulic Pump Setup

P Factor	10.0
I Factor	0.9999
D Factor	10.0
Pressure Hysteresis	0.1
Pressure Filter Figure	80
Set Pressure Test	0.0
Actual Pressure	0.00

Hydraulic Pump Setup

Target Flow High	250.0
P Factor High Flow	8.0


Hydraulic Pump Setup

Target Flow Low	80.0
P Factor Low Flow	13.0

Paramétrage RS20




- Paramétrage TEEJET
 - Paramètres cuve

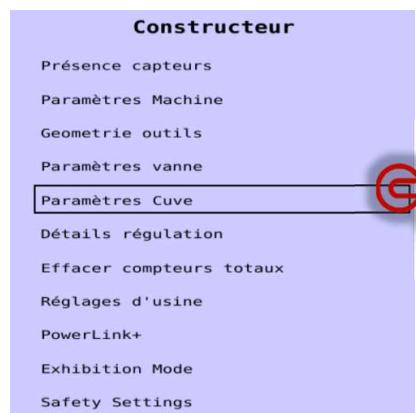

Paramétrage RS20



- Paramétrage TEEJET
 - Détail régulation


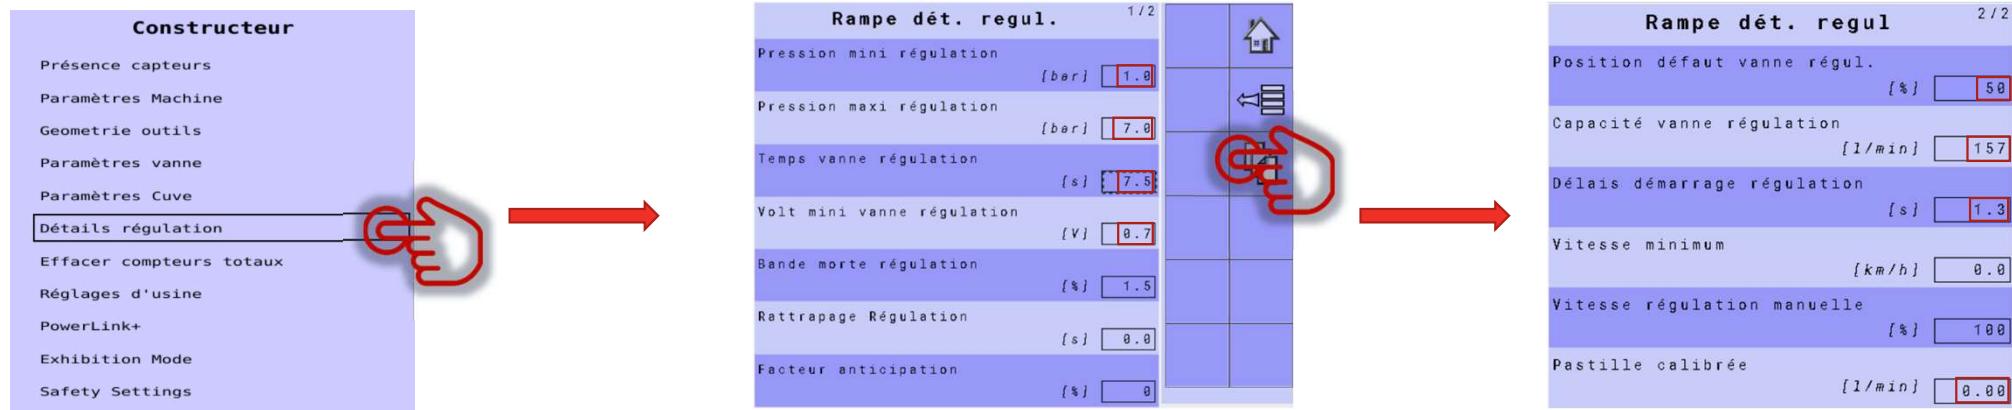


Paramétrage RS20



- **Paramétrage TEEJET**

- PowerLink+ et reconnaissance des modules

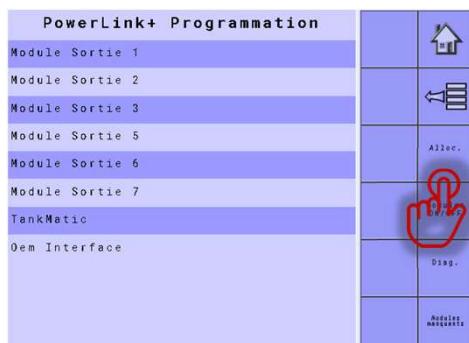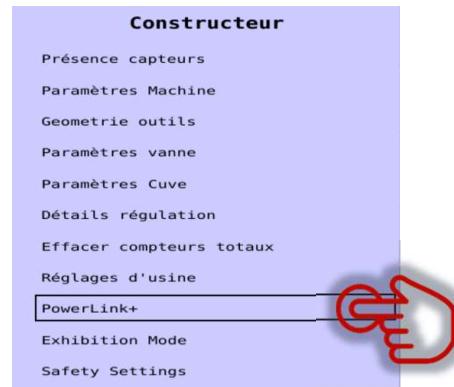


Sélectionner le module,
presso la touche
« Initial »,passer un aimant
sur l'autocollant « PROG »
puis le Tankmatic en pressant
la touche Pro du boitier.

Paramétrage RS20




- Paramétrage TEEJET
 - Safety Settings

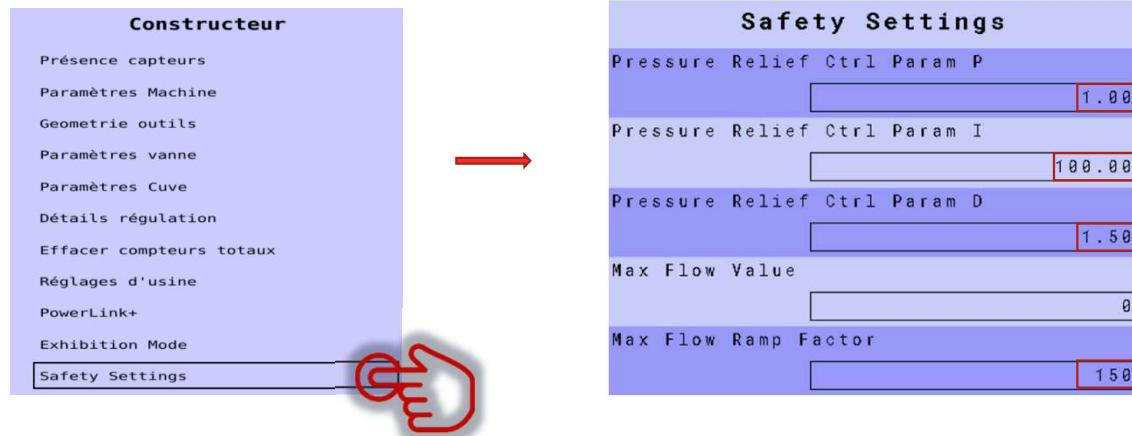

Paramétrage RS20




- Paramétrage TEEJET
 - Opération

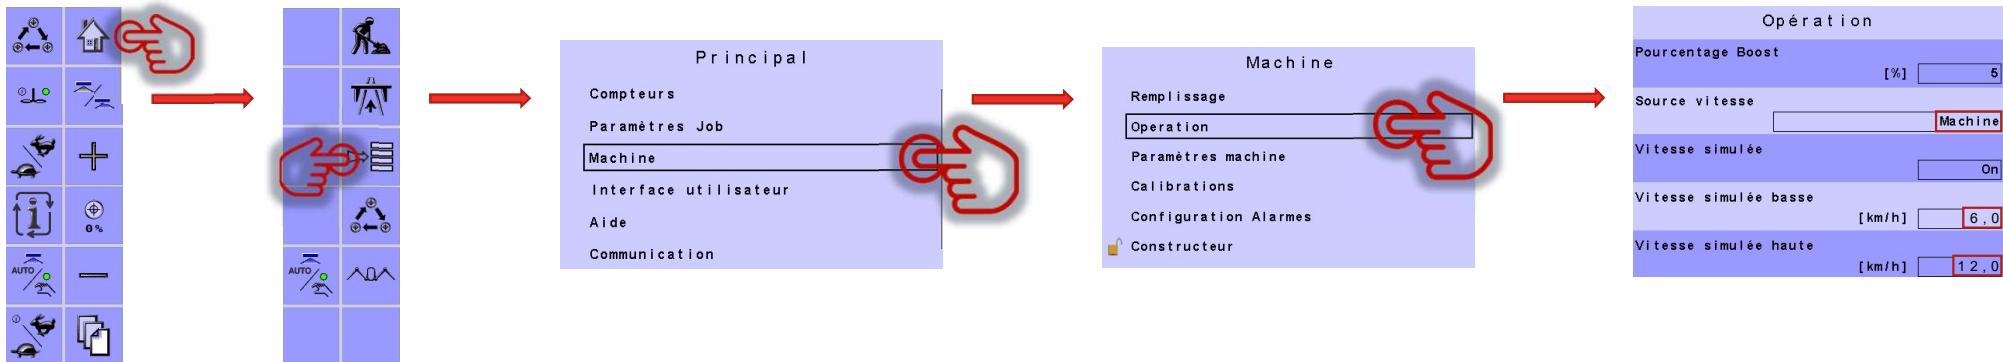


Paramétrage RS20



- Paramétrage TEEJET

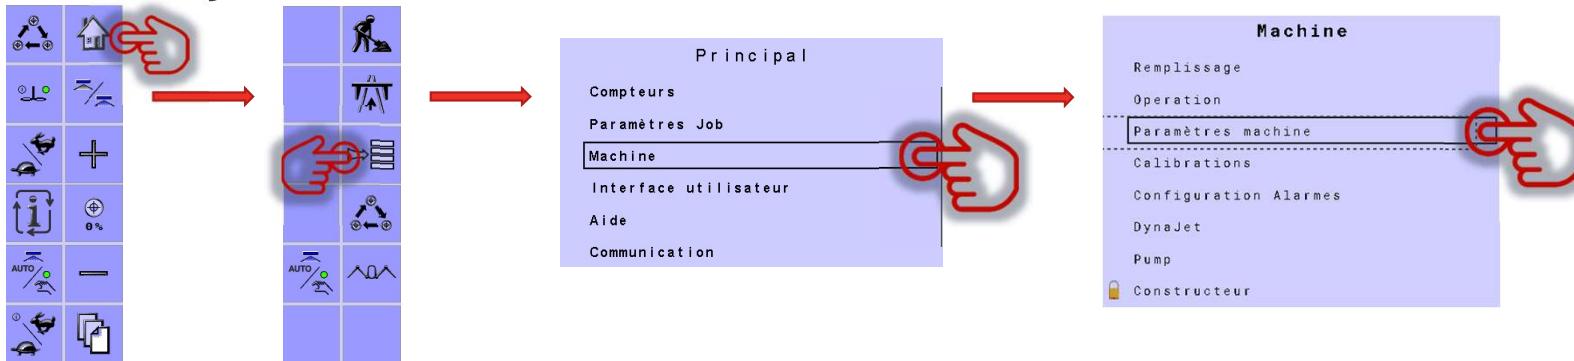

- Largeur de sections

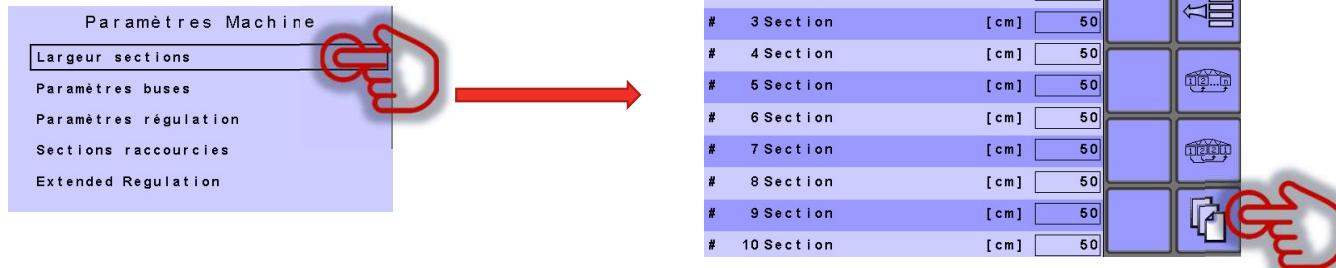

Modifier la longueur de chaque sections en fonction de la configuration de la machine. (Voir tableau page suivante)

Paramétrage RS20



- Paramétrage TEEJET

- Largeur de sections – Rampe Standard (suite)

Longueur rampe : 27 m																
Nb de tronçons	Largeur section															
	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	
9	250	300	300	300	400	300	300	300	250							
10	250	250	250	300	300	300	300	250	250	250						
11	200	250	250	250	250	300	250	250	250	250	200					
12	200	200	200	250	250	250	250	250	250	200	200	200				
13	200	200	200	200	200	200	300	200	200	200	200	200				
14	150	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	150		
15	100	100	150	200	200	250	300	250	200	200	200	150	100	100	100	

Longueur rampe : 25/24 m																
Nb de tronçons	Largeur section															
	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	
9	50	300	350	350	400	350	350	300	50							
10	50	300	300	300	300	300	300	300	300	50						
11	50	200	250	300	300	300	300	300	250	200	50					
12	50	200	250	250	250	250	250	250	250	250	200	50				
13	50	200	200	200	200	250	300	250	200	200	200	200	50			
14	50	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	50		
15	50	100	150	200	200	200	200	300	200	200	200	200	150	100	50	

Longueur rampe : 24 m																
Nb de tronçons	Largeur section															
	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	
9	250	250	250	300	300	300	250	250	250	250	250	250	250	250	250	
10	200	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	200	
11	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
12	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
13	150	150	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	150	150
14	100	150	150	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	150	150
15	100	100	150	150	200	200	200	300	200	200	200	200	150	100	100	

Paramétrage RS20



- Paramétrage TEEJET

- Largeur de sections – Rampe Coupure à l'articulation (Suite)

Base 15 Longueur rampe : 27 m															
Nb de tronçons	Largeur section														
	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15
9	300	300	300	300	300	300	300	300	300						
10	150	200	250	350	400	400	350	250	200	150					
11	200	200	200	300	300	300	300	200	200	200					
12	200	200	200	250	250	250	250	250	200	200	200				
13	200	200	200	200	200	300	200	200	200	200	200				
14	150	150	150	200	200	200	250	250	250	200	150	150	150	150	
15	100	100	150	250	200	200	300	200	200	200	250	150	100	100	100


Base 15 Longueur rampe : 25/24 m															
Nb de tronçons	Largeur section														
	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15
9	50	200	250	500	500	500	250	200	50						
10	50	200	250	350	400	400	350	250	200	50					
11	50	200	250	300	300	300	300	250	200	50					
12	50	200	250	250	250	250	250	250	250	250	200	50			
13	50	200	200	200	200	250	300	250	200	200	200	200	50		
14	50	150	150	150	200	200	250	300	300	250	200	150	150	50	
15	50	100	150	200	200	200	200	200	300	200	200	200	150	100	50

Base 15 Longueur rampe : 24 m															
Nb de tronçons	Largeur section														
	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15
9	200	250	250	300	400	300	250	250	200						
10	200	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	200	
11	150	150	150	300	300	300	300	300	300	300	150	150	150	150	
12	100	150	200	200	250	300	300	250	200	200	200	150	100	100	
13	150	150	150	200	200	200	200	200	200	200	200	200	150	150	
14	100	150	150	150	200	200	250	250	200	200	150	150	150	100	
15	100	100	100	150	200	200	200	300	200	200	200	200	150	100	100

Paramétrage RS20



- **Paramétrage TEEJET**
 - Paramètres buses

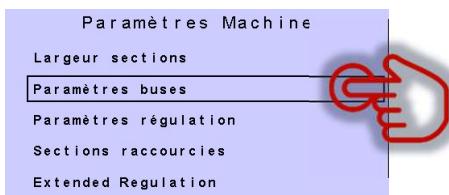

Réglages buses	
Pré-calibration buse	1
Type buse	AIXR110
Taille buse	015 (vert)
Limite basse pression	[bar] 0,0
Limite haute pression	[bar] 7,0
Débit référence	[l/min] 0,48
Pressure référence	[bar] 2,00

Nommer les buses de 1 à 5 selon la configuration machine

- Du plus petit au plus gros débit
- Les buses à eau en premier
- Ensuite les buses engrais (Hypro ou SJ-7)

Type de buse:

- Si buse Hypro, la remplacer par une SJ-7


Taille de buse (couleur):

- Correspond au 2 derniers chiffres de la référence

Paramétrage RS20




- Paramétrage TEEJET
 - Paramètres régulation

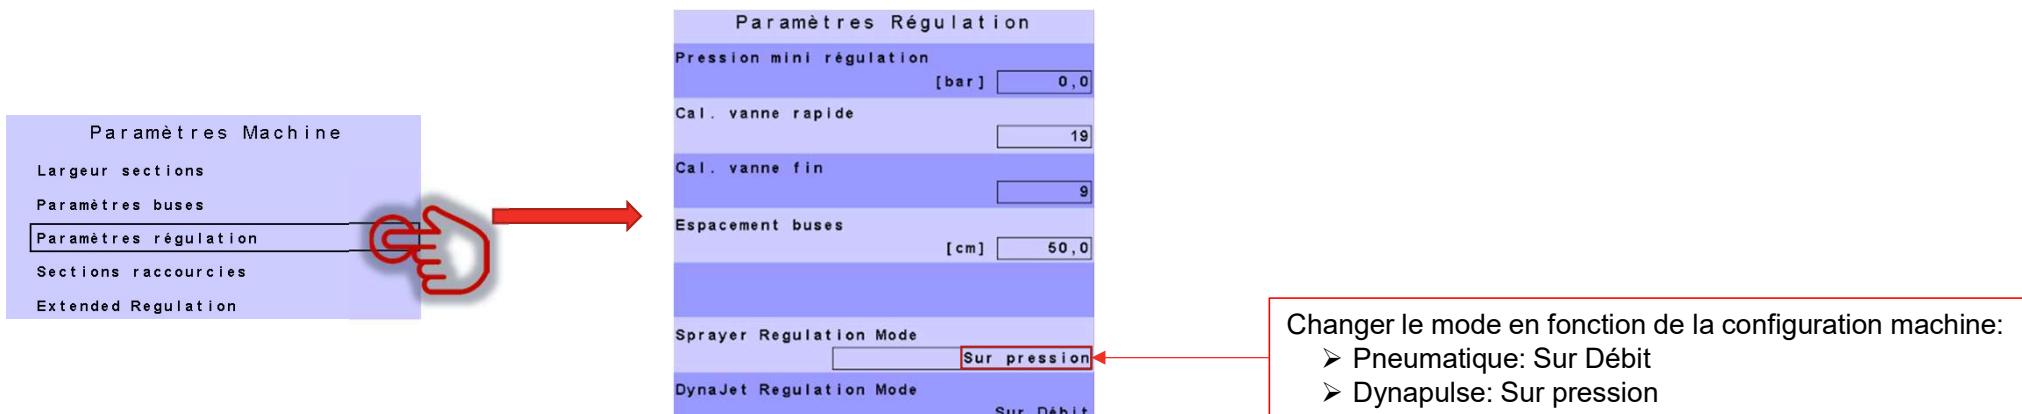

Paramétrage RS20




- Paramétrage TEEJET
 - Sections raccourcies

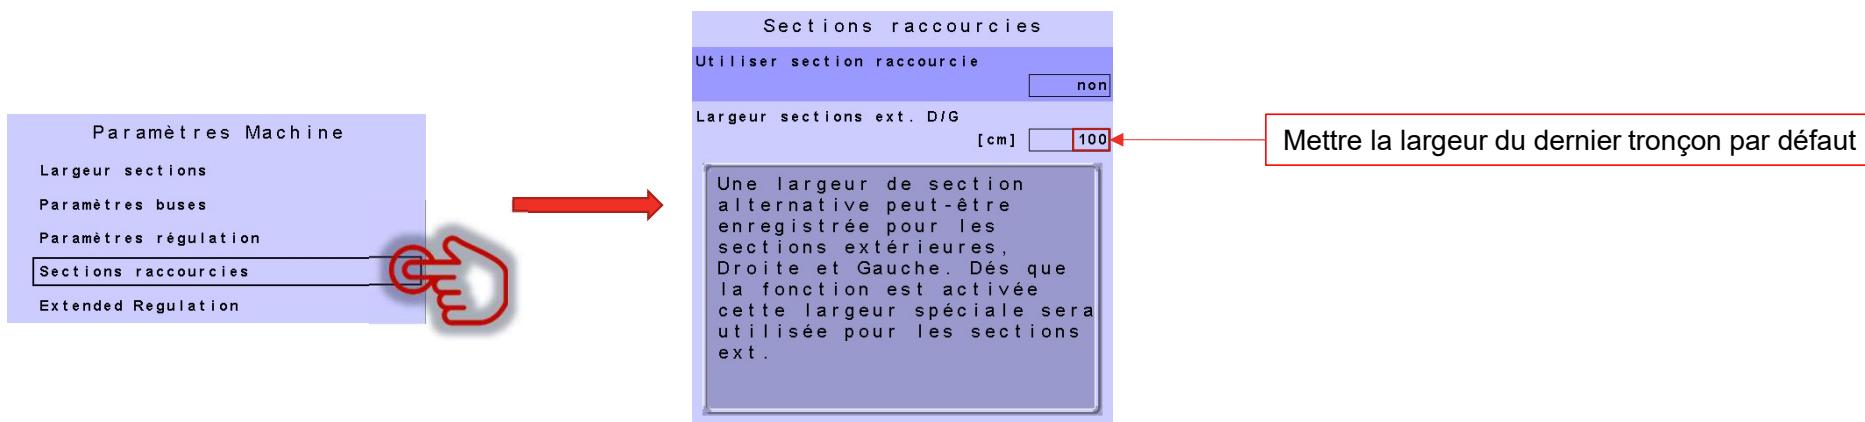

Paramétrage RS20



- Paramétrage TEEJET
 - Extended Regulation

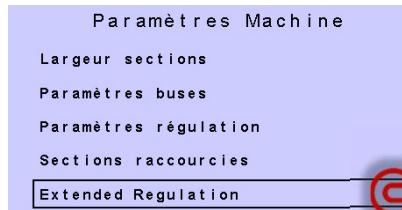

Extended Regulation 1/4

Enable	ON	
Volt mini vanne régulation	[V] 0,7	
Cal. vanne rapide	19	
Cal. vanne fin	9	
Active Above Setpoint	[l/min] 999	
Active Below Setpoint	[l/min] -999	

Extended Regulation 2/4

Enable	ON	
Volt mini vanne régulation	[V] 0,7	
Cal. vanne rapide	19	
Cal. vanne fin	8	
Active Above Setpoint	[l/min] 50	
Active Below Setpoint	[l/min] -50	

Extended Regulation 3/4

Enable	ON	
Volt mini vanne régulation	[V] 0,7	
Cal. vanne rapide	17	
Cal. vanne fin	4	
Active Above Setpoint	[l/min] 25	
Active Below Setpoint	[l/min] -25	


Extended Regulation 4/4

Enable	ON	
Volt mini vanne régulation	[V] 0,7	
Cal. vanne rapide	16	
Cal. vanne fin	4	
Active Above Setpoint	[l/min] 6	
Active Below Setpoint	[l/min] -5	

Paramétrage RS20




- Paramétrage TEEJET
 - Débitmètre

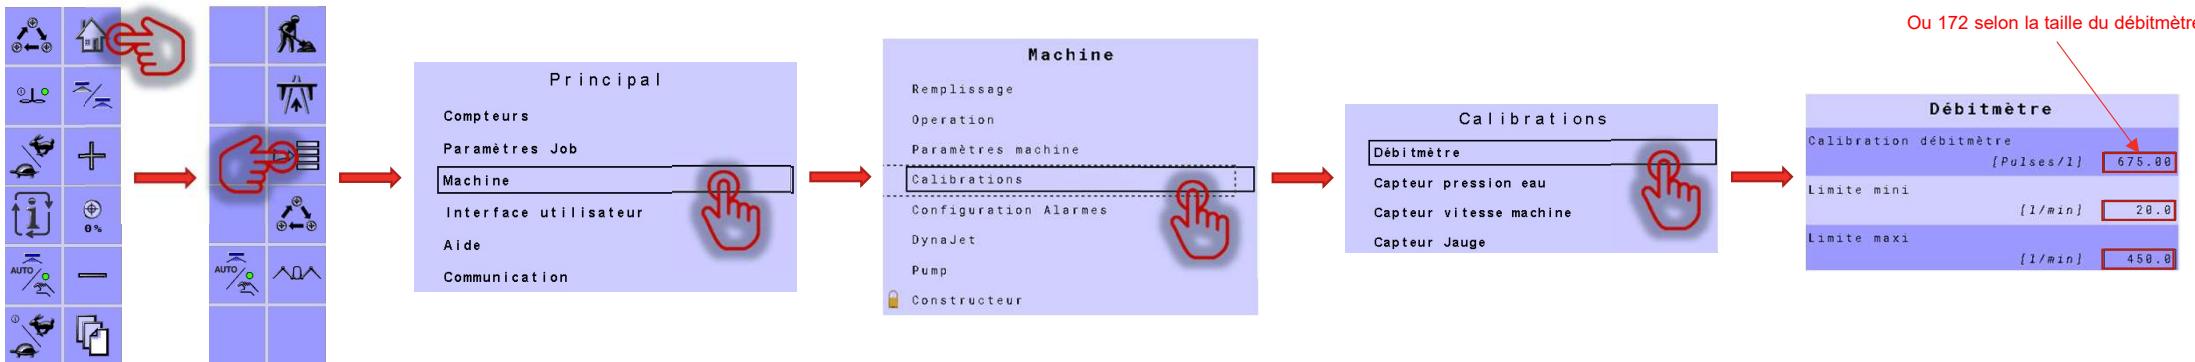

Paramétrage RS20




- Paramétrage TEEJET
 - Capteur jauge

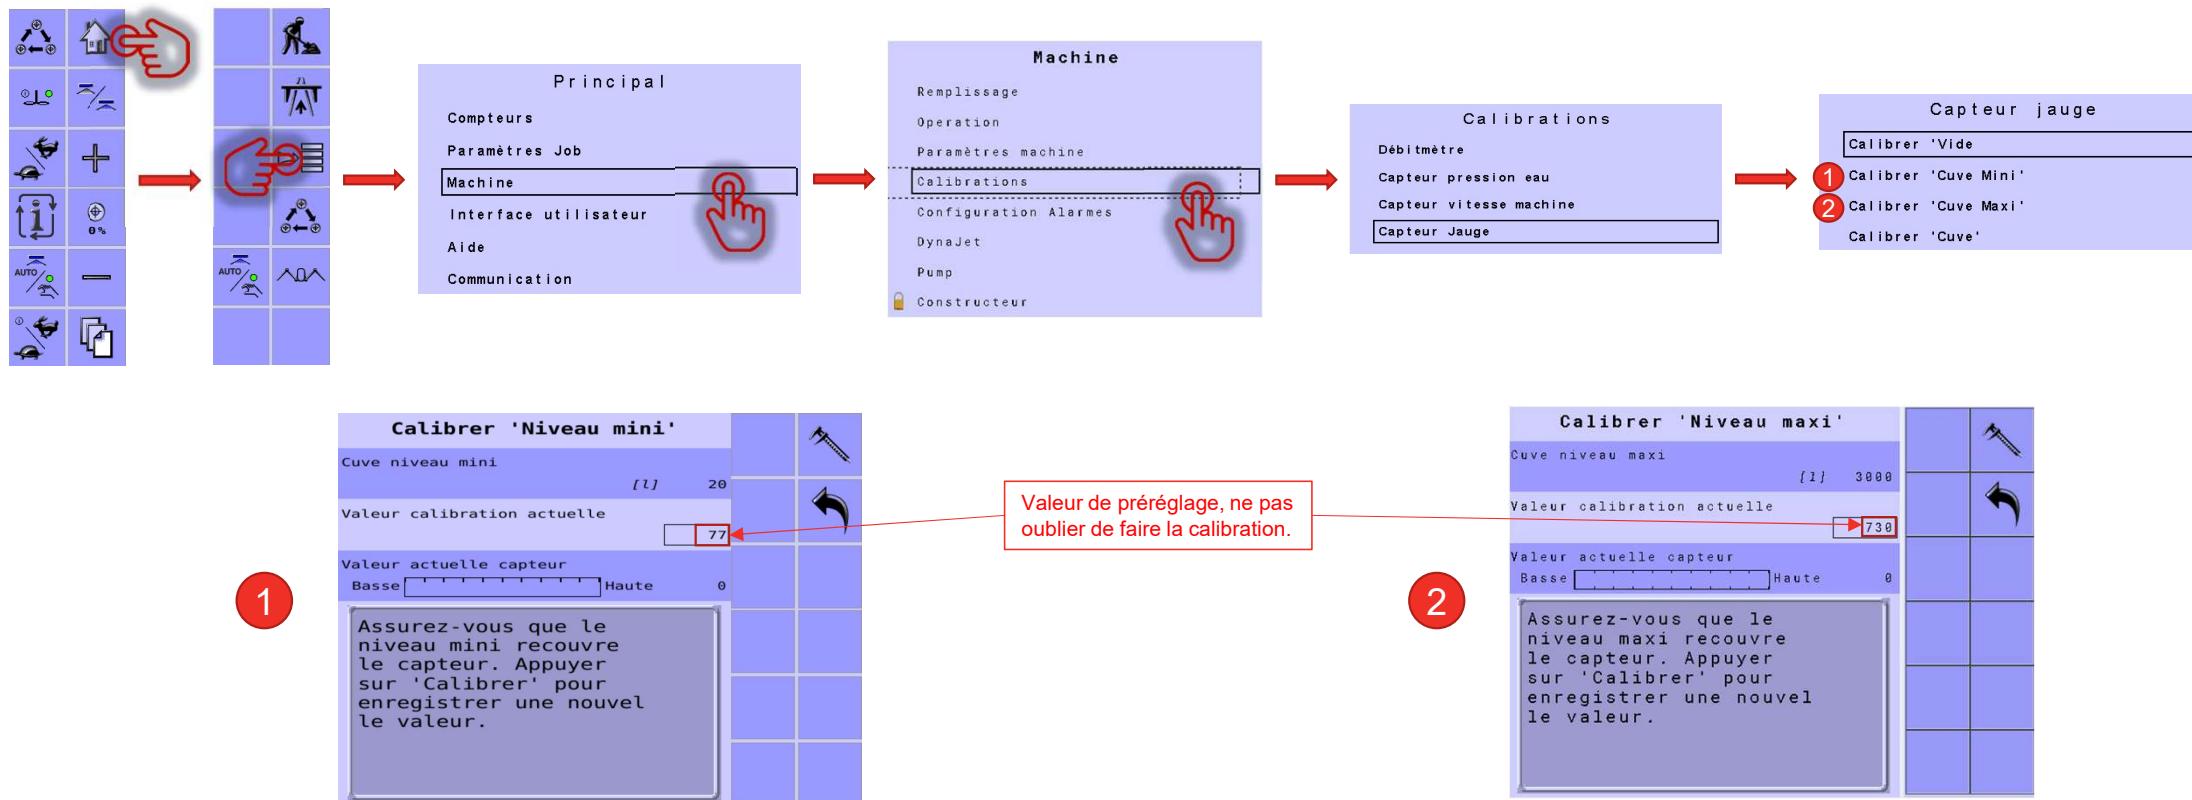

Paramétrage RS20



- Paramétrage TEEJET
 - Configuration des alarmes

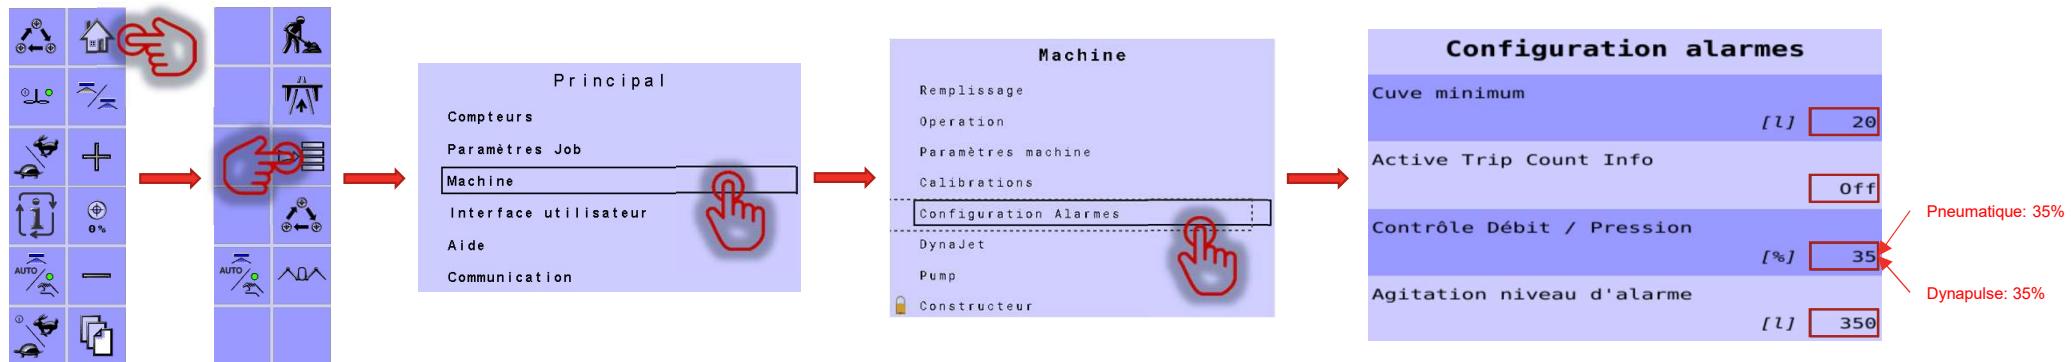

Paramétrage RS20



- Paramétrage TEEJET
 - Configuration des alarmes

